

Infiltrationsbrunn


För bad-, disk- och tvättvatten

Infiltrationsbrunnen är en enkel avloppslösning då man inte använder så mycket vatten.

Denna används då marken är relativt grov och genomsläpplig.

Så här bygger du upp infiltrationsbrunnen

- Använd en brunnsring med lock och öppen botten. Diameter 1000mm.
- Ställ gärna brunnsringen på ett lager makadam
- Brunnen fylls med ca 80 cm tjockt sandlager. Sandens kornstorlek ska vara högst 8mm med så lite finmaterial som möjligt.
- För att vattnet ska spridas ut i brunnen och inte gräva en grop i gruset placeras en betongplatta eller liknande under inloppsröret
- En infiltrationsbrunn kräver tillsyn och ska vara lätt att rensa varför locket ska vara lättöppnat

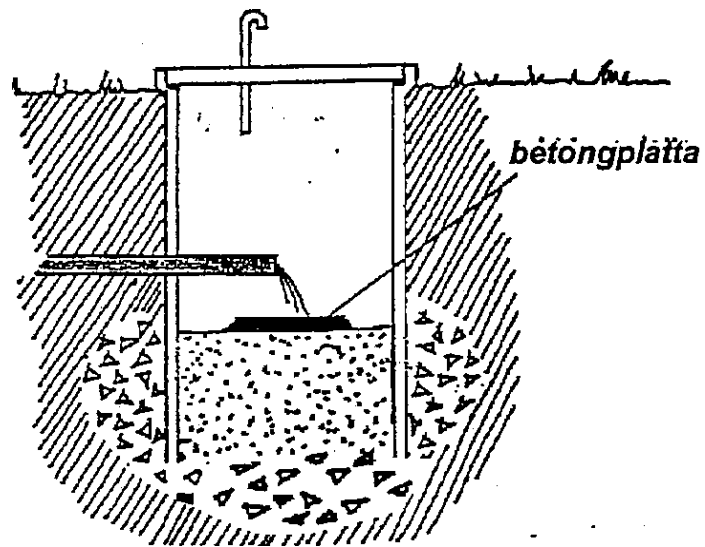

Denna enkla lösning förutsätter att enbart miljömärkta och fosfatfria rengöringsmedel används !